


Инструмент

Инструмент фиксирующий, для металлических дюбелей

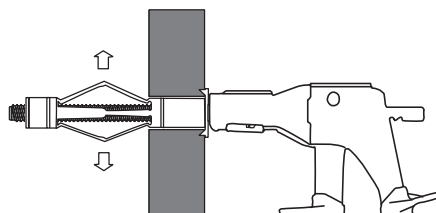

Назначение

- монтаж металлических дюбелей.

Характеристики

- для всех типоразмеров металлических дюбелей.

Особенности

- индивидуальная упаковка.


Вес упаковки, кг

0,44

Код

CMT00001

Инструмент для монтажа забивного анкера

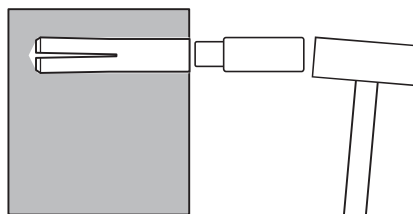

Назначение

- для посадки стальных забиваемых анкеров в просверленное отверстие.

Характеристики

- для анкеров от М6 до М16.

Особенности

- индивидуальная упаковка.

Вес упаковки, кг

1,14

Код

CMT00002

Химический анкер TE100



Назначение

- крепление различных строительных конструкций (вентилируемые фасады, козырьки, двери, лифты, станки, стеллажи, мосты, каркасы зданий и др.) к горизонтальным и вертикальным поверхностям.

Особенности

- возможно использование даже при наличии влаги в отверстии;
- высокая несущая способность;
- отсутствие усадки даже после приложения нагрузки;
- возможно применение при динамических и сейсмических нагрузках.

Объем, мл	Шпилька	Отверстие, мм	Расход, мл/см	Расчетные нагрузки для шпильки с классом прочности 5.8				Код
				Сжатая зона бетона В35*		Растянутая зона бетона В35*		
				Вырыв, кН	Срез, кН	Вырыв, кН	Срез, кН	
450	M8	10	0,8	12	7,2	9	7,2	CM600450-ER
	M10	12	1	19,3	12	14,6	12	
	M12	14	1,2	28	16,9	22,8	16,9	
	M16	18	1,6	52,7	31,2	34,5	31,2	
	M20	22	2,2	82	48,8	58,7	48,8	
	M24	28	3,9	115,8	70,4	87	70,4	
	M27	30	3,8	141,4	92	111,8	92	
	M30	35	5,8	168,8	112	139,8	112	

* Расчетные нагрузки для шпильки с классом прочности 5.8

Анкерная шпилька



Назначение

- крепление различных строительных конструкций (вентилируемые фасады, козырьки, двери, лифты, станки, стеллажи, мосты, каркасы зданий и др.) к горизонтальным и вертикальным поверхностям.

Характеристики

- тип – с клиновой частью;
- исп.1 – сталь, гальванически оцинкованная;
- исп.2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Особенности

- комплектуется шайбой и гайкой, или гайкой с фланцем;
- класс прочности – 5.8, 8.8, 10.9.

Обозначение	Длина	Класс прочности	Код исп. 1	Код исп. 2
M8×95	95	10.9	CM2900810-109	-
M10×100	100	10.9	CM2901010-109	-
M10×150	150	10.9	CM2901015-109	-
M12×150	150	10.9	CM2901215-109	-
M12×200	200	10.9	CM2901220-109	-
M16×180	180	10.9	CM2901618-109	-
M8×95	95	8.8	-	CM2900810-88HDZ
M10×150	150	8.8	-	CM2901015-88HDZ
M12×150	150	8.8	-	CM2901215-88HDZ
M12×200	200	8.8	-	CM2901220-88HDZ

Аксессуары

Пистолет для дозирования 500 – CMT0015



Назначение

- монтаж картриджного химического анкера объемом до 500 мл.

Особенности

- простая и быстрая установка картриджа химического анкера;
- высокая надежность;
- оптимальное распределение веса для удобства работы.

Код

CMT0015

Пластиковая насадка-миксер



Назначение

- смешивание многокомпонентных материалов.

Особенности

- дополнительные миксер-насадки нужны для замены входящих в комплект химического анкера TE 100 после прерывания работы, т.к. состав в использованной насадке полимеризуется.

Код

CMT0002

Насос для продувки отверстий



Назначение

- прочистка отверстий от пыли

Особенности

- насос эффективно очищает высверленное отверстие для установки химического анкера от строительной пыли и мелких крошек бетона с помощью выдуваемого воздуха;
- оснащен гибким наконечником.

Код

CMT0006

Проволочный ершик



Назначение

- прочистка отверстий в бетоне и удаление из них бетонных крошек перед установкой химического анкера.

Особенности

- проволочные щетки изготовлены из жесткой высокоуглеродистой стали.

Отверстие, мм	Код
8	CMT0010
10	CMT0011
12	CMT0012
16	CMT0013
18	CMT0018

Сетчатая гильза



Назначение

- предварительная фиксация при креплении резьбовых шпилек по технологии химической анкеровки в несущие пустотелые основания.


Особенности

- калиброванные ячейки сетки обеспечивают равномерное распределение смолы и полное заполнение пустот основания;
- центрирующий колпачок: фиксирует резьбовую шпильку строго по оси отверстия до полной полимеризации состава.

Код


CMT0007

Анкер-клин потолочный

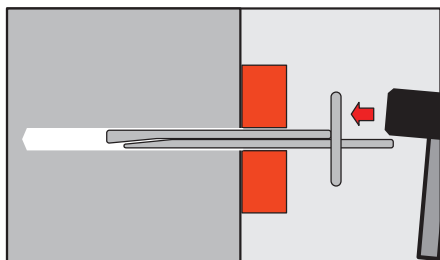


1. Установить анкер

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем, и очистить его. Установить потолочный дюбель, пропустив его сквозь монтируемую деталь. Забить анкер в просверленное отверстие

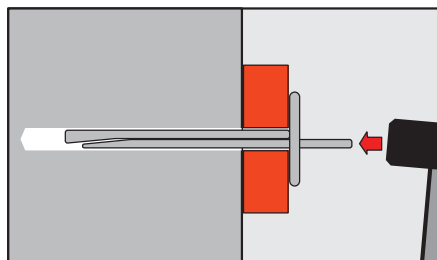

2. Закрепить монтируемую деталь


При монтаже клиновидные части анкера смещаются относительно друг друга и распираются в просверленном отверстии, осуществляя крепление с высокой степенью надежности

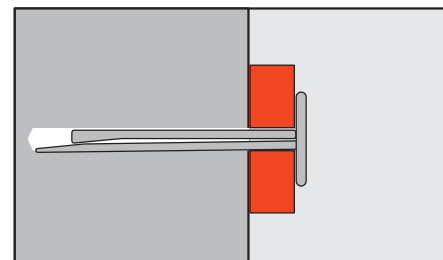

3. Окончательно зафиксировать


Зафиксировать анкер, забив клин заподлицо со стопорной шляпкой

Анкер для пустотелых плит

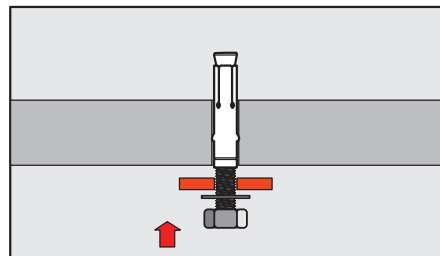


1. Установить анкер

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить отверстие. Вставить анкер в отверстие и забить его

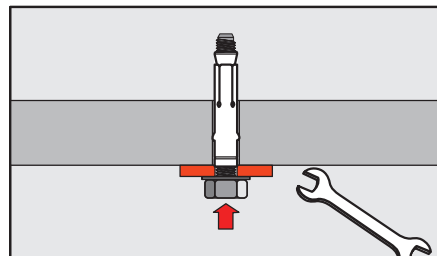

2. Закрепить монтируемую деталь


Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью болта, винта или шпильки и гайки

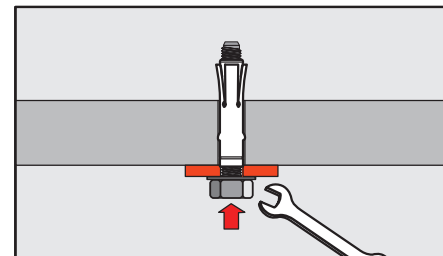

3. Окончательно зафиксировать


При затягивании болта, винта или гайки происходит дополнительное распираие и фиксация анкера

Металлический дюбель для пустотелых конструкций

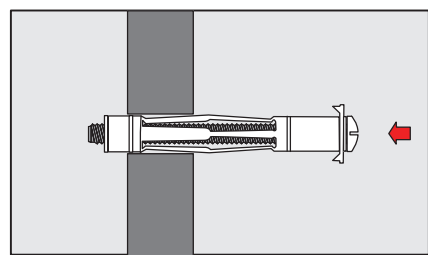


1. Установить дюбель

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Вставить дюбель в отверстие и забить его

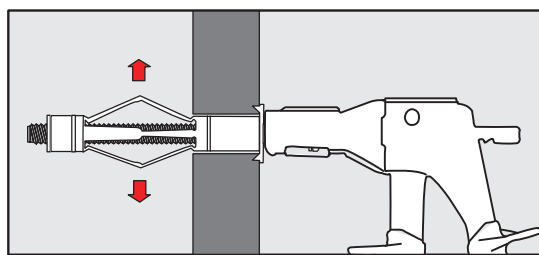

2. Зафиксировать дюбель


При помощи специальных монтажных клещей зафиксировать дюбель

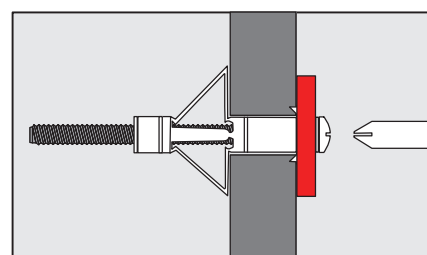


3. Закрепить монтируемую деталь

При помощи отвертки или шуруповерта зафиксировать монтируемую деталь


Инструкция по эксплуатации химического анкера

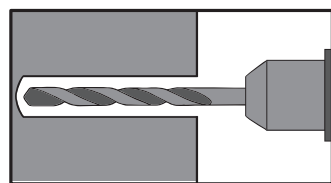


Просверлите отверстие

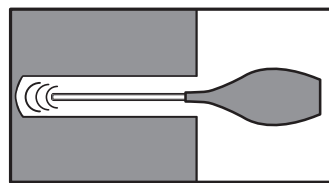

Тщательно очистить от пыли

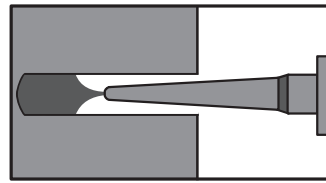

Заполните полностью отверстие герметиком

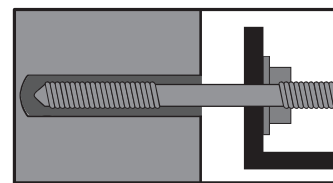

Закрутите крепеж. Дождитесь затвердения