



Разветвительные коробки КР служат для организации коммутации проводов и кабелей, и укомплектованы крышками, которые крепятся на самонарезающих винтах. Внутри коробок (кроме КР1202) на дне находятся направляющие, позволяющие при помощи самонарезающих винтов устанавливать клеммники, рейки, платы и другие изделия.

Коробки имеют оптовую и индивидуальную упаковки. Каждая коробка затягивается в термоусадочную пленку, которая защищает ее от повреждений, потери винтов и лапок при транспортировке. При индивидуальной упаковке изделия снабжены дополнительной этикеткой со штрих-кодом, в артикуле добавляется буква "и". Степень защиты – IP30. Напряжение – 400 В. Материал – полипропилен с антипиреном, имеющий огнестойкость 850°С.

КОРОБКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ

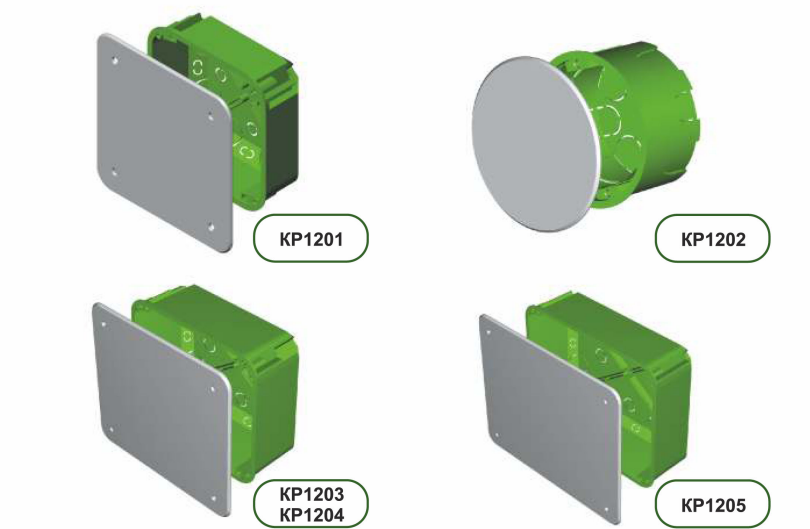

Артикул	Количество в упаковке, шт	Внешние размеры, мм	Размер ниши, мм
КР1201	100	113x113x45	106x106x45
КР1202	180	∅ 86x45	∅ 80x45
КР1203	81	126x106x50	120x100x50
КР1204	32	166x146x70	160x140x70
КР1205	24	206x166x70	200x160x70

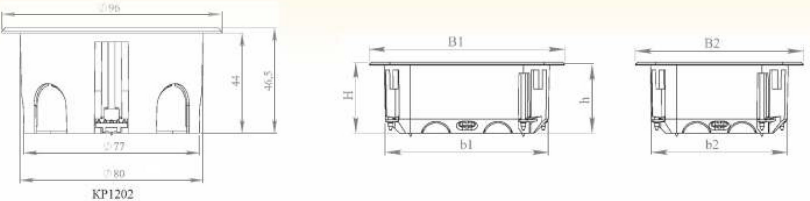

Артикул	B1	B2	H	b1	b2	h
КР1201	122	122	52	100	100	50
КР1203	142	122	52	120	100	50
КР1204	182	162	72	160	140	70
КР1205	222	182	72	200	160	70



Большая часть коробок для полых стен и перегородок укомплектованы металлическими лапками. Эти лапки в исходном состоянии фиксируются специальными оригинальными стопорами. Благодаря этому лапки во время транспортировки не разбалтываются и не теряются. При монтаже стопор срезается лапкой и та подтягивается вращением винта, пока не упрутся в стену и зафиксирует коробку. Винт используется не обычный, а трехзаходный, который называют еще «быстрым винтом». Это позволяет значительно экономить время при монтаже коробок в стену.

- Конструкция прямоугольных распределительных коробок позволяет быстро устанавливать их в полые стены.
- На дне коробки с внешней стороны есть выступы, которыми и прижимаем ее к стене. Они позволяют разметить на стене центры отверстий.
 - Коронкой диаметром 38 мм, по отмеченным на стене центрам, сверлим четыре отверстия.
 - Размечаем границы отверстия в стене, в которое будет устанавливаться коробка. Для этого соединяем между собой по периметру внешние стороны вырезанных коронкой отверстий.
 - По размеченным линиям выпиливаем часть стены. Получаем прямоугольное отверстие со скругленными углами.
 - Затем заводим в коробку трубы проложенной электропроводки.
 - Устанавливаем коробку в стене, прижимая ее лапками.
- Весь процесс монтажа корпуса коробки в стене занимает несколько минут.**

